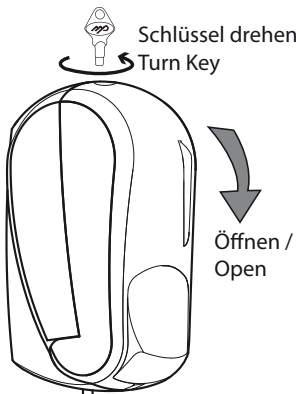
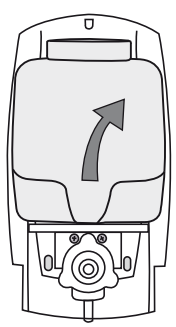
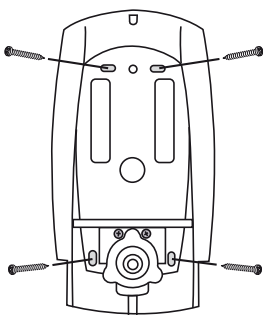
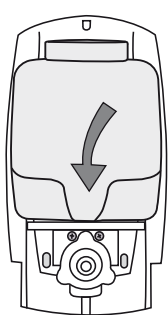
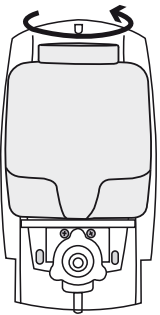
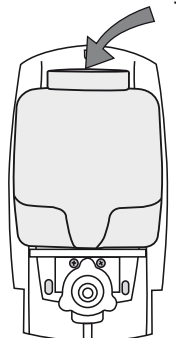
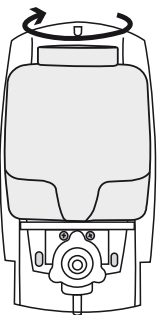
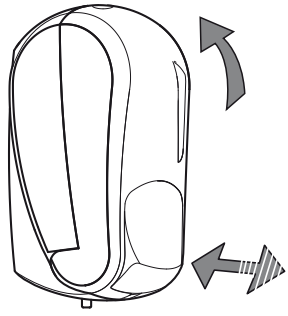


Empfohlene
Montagehöhe
1000 bis 1200 mm

Recommended
mounting height
1000 to 1200 mm

 <p>Schlüssel drehen / Turn Key</p> <p>Öffnen / Open</p> <p>Öffnen Sie den Spender mit dem beiliegenden Schlüssel</p>	 <p>Entfernen Sie den Seifenbehälter Remove the soap container</p>	 <p>Montieren Sie den Spender mit Schrauben und Dübeln Mount the dispenser with screws and anchors</p>	 <p>Setzen Sie den Seifenbehälter ein Insert the soap container</p>
 <p>Schrauben Sie die Kappe ab Unscrew the cap</p>	 <p>Seife / Soap</p> <p>Mit Seife befüllen Fill with soap</p>	 <p>Schrauben Sie den Deckel auf Screw the cap</p>	 <p>Schließen Sie den Spender und drücken Sie langsam den Knopf, bis Seife ausgegeben wird. Close the dispenser and push slowly the button until dispensing soap</p>

Es wird empfohlen, den Spender regelmäßig zu reinigen, um eine optimale Hygiene zu gewährleisten. Es wird empfohlen, ein feuchtes Tuch zu verwenden, um Staub und eventuelle Rückstände zu entfernen. Falls erforderlich, etwas verdünntes neutrales Reinigungsmittel verwenden und mehrmals mit einem weichen, feuchten Tuch nachwischen, bis das Reinigungsmittel vollständig entfernt ist.

Regular cleaning of the dispenser is recommended in order to guarantee optimal hygiene. Use of a damp cloth is recommended to remove dust and eventual residues. If necessary, use a little diluted neutral detergent and wipe several times with a soft damp cloth until the detergent is completely removed.